ディレードタイマー　HCS−DT80N　　取付取扱説明書

◆本製品はスライデックスのオプション部品で、扉を完全に開けた状態から閉じ始めの時間を調整できる装置です。
この取付、取扱説明書を必ず読み、正しく取り扱いください。(この説明書は施主様に必ず渡してください。)

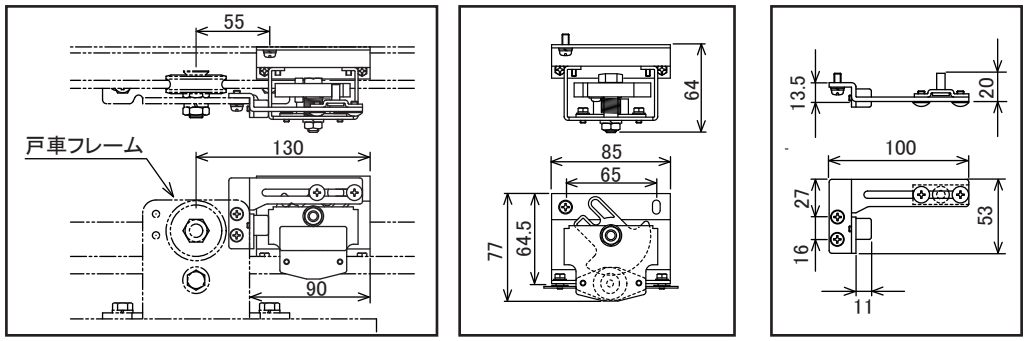

① ディレードタイマーの左右の勝手を制御装置に貼り付けてあるシールで確認してください。
注意:左右の勝手を間違えますと、タイマーは破損します。

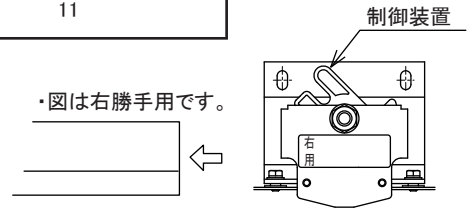

(図1)

② レールカット前にあらかじめ制御装置の特殊ナット、平座金をレールの溝部に挿入しておいてください。(図1)

③ 戸車フレームを扉に取り付けたあと、時間調整プレートを戸車フレームに付属のビス(M5×12)で水平になるように固定してください。(図2)(図2a)

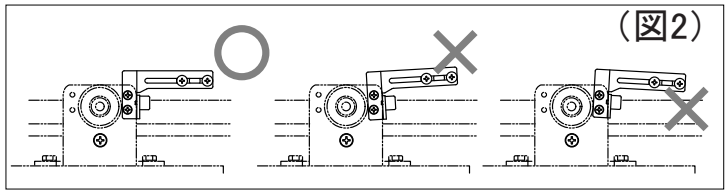
(図2)

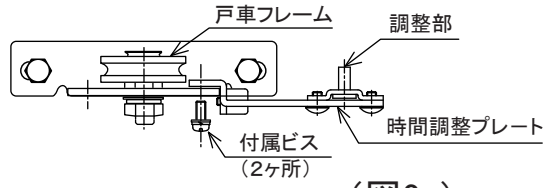

(図2a)

④ 設定されている有効開口まで扉を開け、その位置で制御装置を戸車フレームに当たる所まで移動させ、M4六角ボルト(2カ所)で固定してください。(図3)

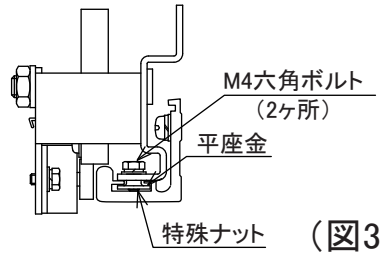

(図3)

⑤ 付属のビス(M5×12)で制御装置をレール取付面に1ヶ所止めてください。(図4)

注意:ズレ防止の為、必ずビス止めしてください。

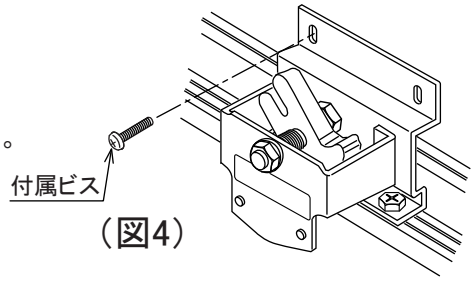

(図4)

⑥ 時間調整プレートの調整部を左右に動かして、ドライバーで2ヶ所止めてください。保持時間の調整は右図のようにしてできます。(図5)
制御装置が止まっていることを確認したのち、上記操作を繰り返し行い、最適時間を設定してください。

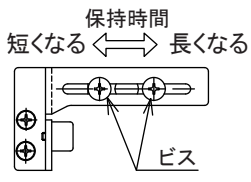

(図5)

使用上の注意

・扉を無理に開閉しないでください。
・周りの雰囲気温度によって調整時間は変わります。なるべく一定温度のもとで使用してください。
・結露、凍結が起こる可能性のある場所での使用はしないでください。
・スライデックス規格部品に含まれている戸尻側ブレーキは必ず使用してください。
・扉を強く開けた場合、反動でタイマーが作動しなくなることがあります。安定した作動をさす為には、最後まで手を添えて開けてください。

株式会社 ダイケン
本　　社 〒532-0033 大阪市淀川区新高2丁目7番13号
☎(06)6392-5321　FAX (06)6397-8600
ホームページ　http://www.daiken.ne.jp

札幌支店 ☎(011)232-3017
東京支店 ☎(03)3633-6551
名古屋支店 ☎(0586)77-7561
大阪支店 ☎(06)6392-5556
盛岡営業所 ☎(019)629-2202
仙台営業所 ☎(022)235-4380
埼玉営業所 ☎(048)667-9381
神奈川営業所 ☎(045)316-3901
静岡営業所 ☎(054)237-5375
岡山営業所 ☎(086)297-9100
広島営業所 ☎(082)294-9181
福岡営業所 ☎(092)482-8112
東京西出張所 ☎(042)567-1338
ホームセンター課 ☎(03)3633-6552